


Se till att inget blockerar termostaten t.ex. gardiner och skapar en annan innemiljö för termostaten.



Elementen och rören borde vara ungefär samma temperatur. Om elementen är kall på övre sidan och varm nedre så måste man ventileras den.

Vrida
termostaten till
max



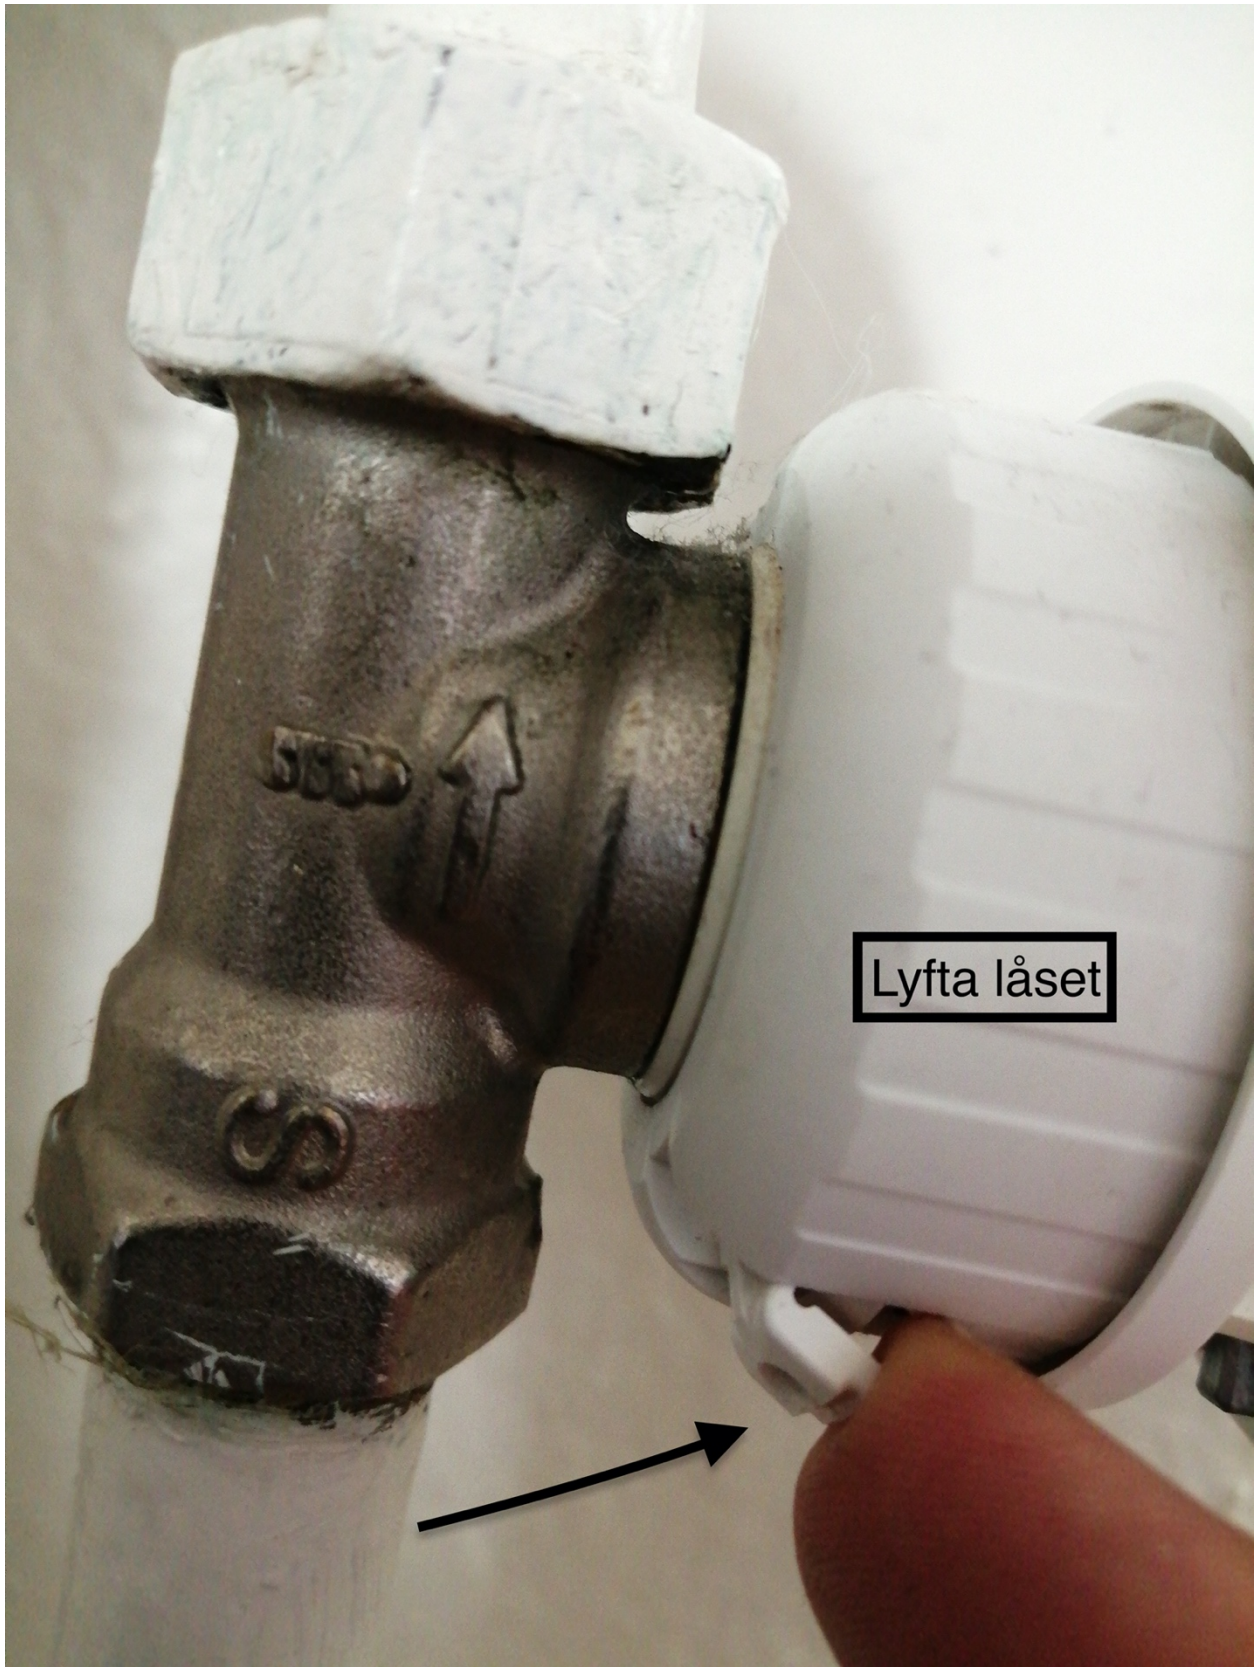

Lyfta låset

Vrida ringen och dra
ut termostaten





Pinnen borde röra sig fram och tillbaka när man trycker på den. Slå försiktigt på pinnen med en skiftnyckel eller liknande om den har fastnad.



Dra ut metal
delen lite
grann och
vrida för att
justera inner
termostaten
om inget
annat
fungerade.

